


Включение \ выключение базы данных

Чтобы **включить режим базы данных**, выполните команду **База данных | (Операции с базой данных) Режим работы с БД**.

После выполнения команды к окну **Редактора образа** добавятся окна **Инструменты базы данных** (справа) и **Прошивки** (внизу):

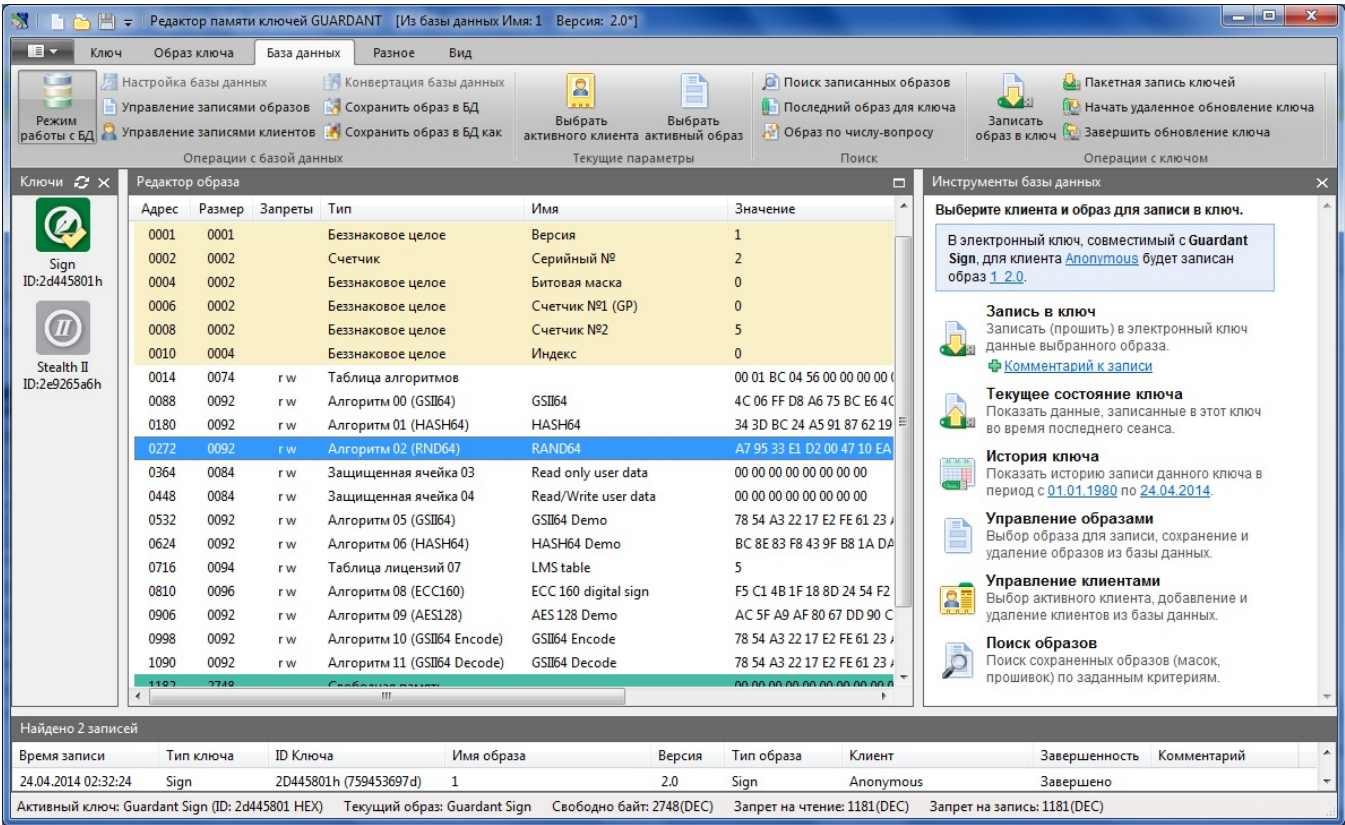

Чтобы **отключить режим базы данных**, выполните команду **База данных | (Операции с базой данных) Режим работы с БД**.

После выполнения команды из окна программы пропадут окна **Инструменты базы данных** (справа) и **Прошивки** (внизу):

